


## Snímače tlaku pneu motocyklu M3




### I. Popis základních funkcí

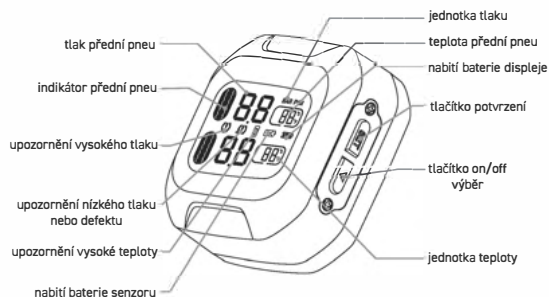


	pozice		upozornění vysokého tlaku
26	tlak		upozornění nízkého tlaku nebo defektu
28°	teplota		upozornění vysoké teploty
°F °C	jednotka teploty		nabití baterie senzoru
BAR PSI	jednotka tlaku		nabití baterie displeje

### II. Instalace displeje

1. Nasadte objímku montážky na řídítka a utáhněte.

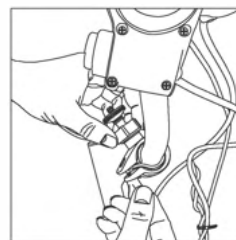

1. Nasadte displej na držák montážky a utáhněte.

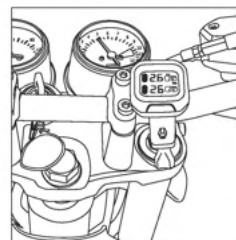

**Pro zjednodušení procesu instalace před instalací senzorů zapněte displej.**

### III. Typy varování

Hodnoty továrního nastavení  
vysoký tlak: > 3,0 BAR nízký tlak: < 2,0 BAR vysoká teplota: 65°C

**Příliš vysoký tlak**



Pokud tlak překročí nastavenou hodnotu ozve se zvukové varování a hodnota začne blikat. Zvukové varování ukončíte stiskem libovolného tlačítka, blikání ustane po vyřešení problému.

**Příliš nízký tlak**



Pokud tlak klesne pod nastavenou hodnotu ozve se zvukové varování a hodnota začne blikat. Zvukové varování ukončíte stiskem libovolného tlačítka, blikání ustane po vyřešení problému.

**Příliš vysoká teplota**



Pokud teplota překročí nastavenou hodnotu ozve se zvukové varování a hodnota začne blikat. Zvukové varování ukončíte stiskem libovolného tlačítka, blikání ustane po vyřešení problému.

**Rychlý únik vzduchu**



Pokud senzor zaznamená rychlý únik vzduchu ozve se zvukové varování a hodnota začne blikat. Zvukové varování ukončíte stiskem libovolného tlačítka, blikání ustane po vyřešení problému.

**Vybírá baterie senzoru**



Pokud je baterie senzoru téměř vybitá rozblíká se indikátor baterie a ozve se zvukový signál. Baterie vnitřních senzorů má životnost 2-3 roky a po jejím vybití je nutné vyměnit senzor. Baterie vnějších senzorů má životnost 1 rok a lze ji snadno vyměnit pomocí příloženého klíče. Vnější senzor využívá baterii typu CR1225. Baterie displeje je integrována a dobíjecí pomocí příloženého kabelu.

### IV. Nastavení hodnot

**Základní hodnoty jsou již nastaveny, následující postup slouží pouze pokud je chcete změnit podle svého.**

#### Nastavení jednotky tlaku



#### Nastavení jednotky teploty



#### Nastavení maximálního tlaku přední pneu



#### Nastavení minimálního tlaku přední pneu



#### Nastavení maximálního tlaku zadní pneu



#### Nastavení minimálního tlaku zadní pneu



#### Nastavení maximální teploty



### V. Párování senzorů

**Senzory jsou dodávány napárované, párování je znovu potřeba provést pouze při obnovení nebo výměně senzorů.**


#### Párování externího senzoru




#### Párování interního senzoru



## VI. Instalace externího senzoru

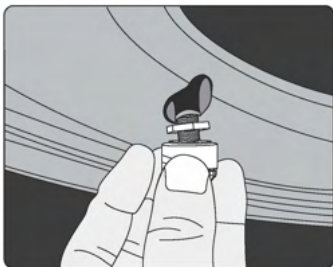


- 1) Nejprve našroubujte na ventilek pojistnou matici.
- 2) Našroubujte samotný senzor.

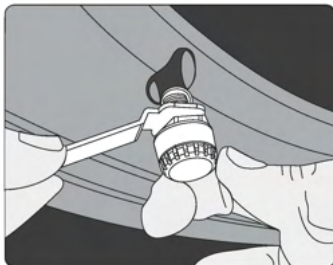


- 3) Vyšroubujte pojistnou matici až k tělu senzoru.
- 4) Dotáhněte pojistnou matici klíčem.
- 5) Ujistěte se, že je senzor spolehlivě upevněn.

## VII. Výměna baterie ext. senzoru

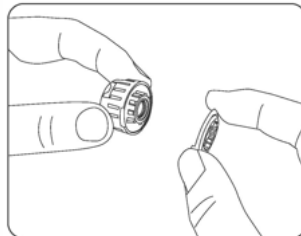


- 1) Odšroubujte senzor z ventilků a ze spodní strany pootočením sejměte krycí podložku.

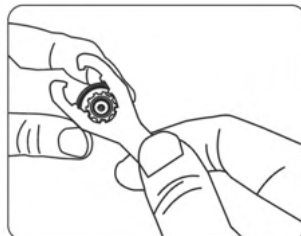


- 2) Použijte příložený klíč na výměnu baterie a rozšroubujte tělo senzoru. Vyměňte baterii a vložte novou. Použitý typ baterie je CR1225.


## VIII. Instalace interního senzoru

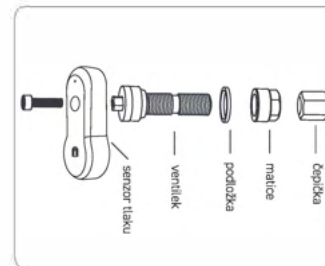

1. Odstraňte původní ventilek a všechny případné nečistoty.
2. Umístěte senzor na místo ventilků.

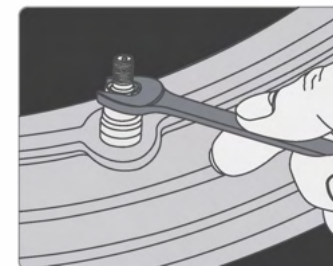

3. Nasaďte podložku a matici kterou následně dotáhněte.
4. Po instalaci ventilků obujte pneu a nafoukněte.

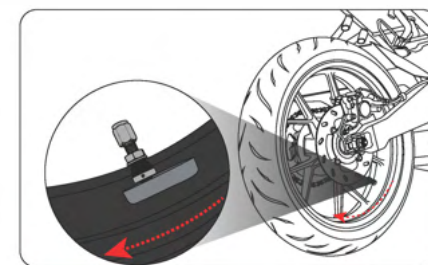

**POZOR!** Senzor musí být orientován tak jak je znázorněno na obrázku po směru rotace kola!

## IX. Specifikace senzorů

Váha: Interní senzor: 19g (8g bez ventilků)
Externí senzor: 9.5g
Rozměry: Interní senzor 52mm x 51mm x 18mm
Externí senzor 18mm x 13mm
Provozní napětí: 1uA
Standart: CTB160109001Q
Rozsah měřitelného tlaku: 0-8BAR (0-99PSI)
Rozsah měřitelné teploty: -40C až 125C
Přenosová frekvence FSK433.92MHz

## X. Obsah balení - externí



- Displej s USB mini konektorem
- Přední a zadní externí senzor
- USB - USB mini nabíjecí kabel
- dotahovací klíč
- montážka / držák displeje na řídítka

## XI. Obsah balení - interní



- Displej s USB mini konektorem
- Přední a zadní interní senzor
- 2x ventilek k senzoru
- USB - USB mini nabíjecí kabel
- montážka / držák displeje na řídítka

**Díky za nákup našeho produktu!**



**SEFIS**  
MOTO