
TELEFONHALTER GRAB
Installationsanleitung

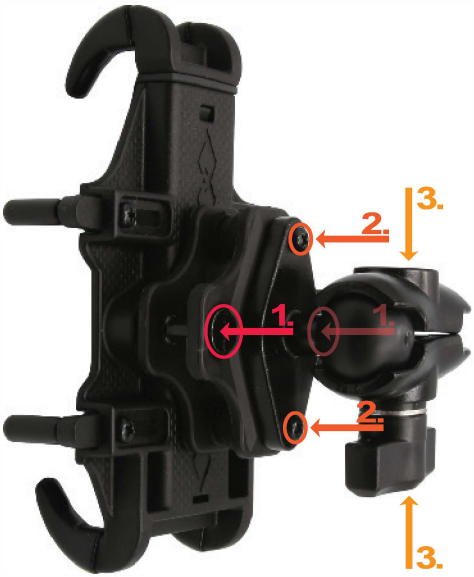

Zusammenbau des Halters

1. Schrauben Sie den Anti-Shock-Adapter mit einem Kreuzschlitzschraubendreher mit Flachkopfschrauben am Halterungskörper fest.
2. Schrauben Sie den Vierkant-Kugeladapter mit Rundkopfschrauben an den Anti-Shock-Adapter.
3. Schrauben Sie den Aufsatz der Halterung mit einer Handschraube zusammen, die dann zum Lösen und Festziehen der Halterung dient.

Montage am Lenker

1. Wählen Sie eine Klemme mit dem richtigen Durchmesser für Ihren Lenker und befestigen Sie diese zusammen mit dem Kunststoffeinsatz, der ein Verkratzen verhindert, am Lenker.
2. Stecken Sie von der anderen Seite den T-Ball Adapter mit der Kugel auf die Klemme.
3. Setzen Sie die Unterlegscheiben auf das Gewinde und dann die Muttern, die festgezogen werden, damit der Montagesatz fest am Lenker hält. Zum Schluss Gummikappen auf die Gewindeende aufsetzen.

Montage unter dem Spiegel

1. Lösen und schrauben Sie den Spiegel ab, schieben Sie den Adapter unter dem Spiegel auf das Gewinde des Spiegels und ziehen Sie ihn wieder fest.



