


# TELEFONHALTERUNG GRAB

## Installationsanleitung

### Montage am Lenker

1. Wählen Sie den richtigen Durchmesser für Ihren Lenker und befestigen Sie ihn zusammen mit dem Kunststoffeinsatz, der ein Verkratzen des Lenkers verhindert, am Lenker.
2. Befestigen Sie den Kugeladapter von der anderen Seite aus an der Hülse.
3. Schrauben Sie die Unterlegscheiben und dann die Muttern auf und ziehen Sie sie fest, so dass die Halterung fest am Lenker sitzt. Stecken Sie zum Schluss die Gummikappen auf die Enden des Gewindes.
4. Setzen Sie den Halterungsfuß mit der Schraube auf eine Kugel auf jeder Seite, ziehen Sie ihn teilweise fest, stellen Sie die Neigung und Drehung der Halterung nach Bedarf ein und ziehen Sie ihn dann fest.

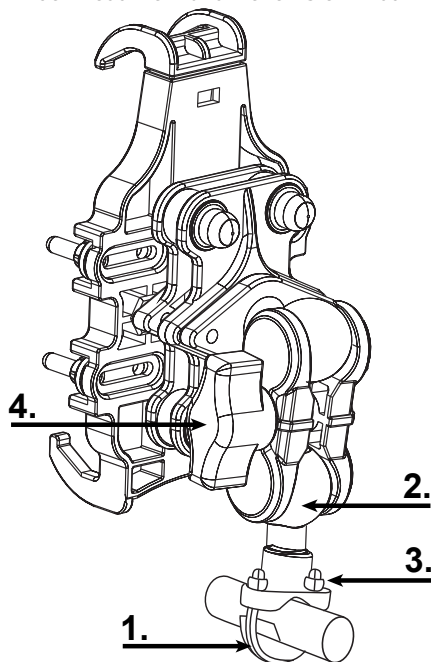

### Installation unter dem Spiegel

1. Den Spiegel lösen und abschrauben, den Adapter unter den Spiegel auf das Spiegelgewinde schieben und wieder festziehen.
2. Setzen Sie den Halterungsfuß mit der Handschraube auf eine Kugel auf jeder Seite, ziehen Sie ihn teilweise fest, stellen Sie die Neigung und Drehung der Halterung nach Bedarf ein und ziehen Sie ihn dann fest.

