

1. Díly a složení stojanu

Obsah balení:

1. tělo stojanu x1
2. držák kola x1
3. levá a pravá noha x2
4. podložka M8 x6
5. čepička matky x6
6. matka M8 x6
7. závlačka x2
8. pojistka x1
9. šroub M8x46 x6
10. osa x1
11. klíč 13 x1
12. imbus 5 x1




Složení stojanu:

Stojan je balený rozložený a je zapotřebí jej před prvním použitím jednoduše zkompletovat. Podle obrázku přišroubujte **levou a pravou nohu**(3) k **tělu stojanu**(1) použitím **šroubů**(9), **matek**(6), **podložek**(4) a **čepiček matek**(5).

Jakmile jsou nohy pevně připevněny k tělu stojanu můžete umístit **držák kola**(2), následně vložte **osu**(10) a zajistěte ji z obou stran **závlačkami**(7).

Pojistku(8) lze vložit a vyjmout podle potřeby kdykoli během používání stojanu.

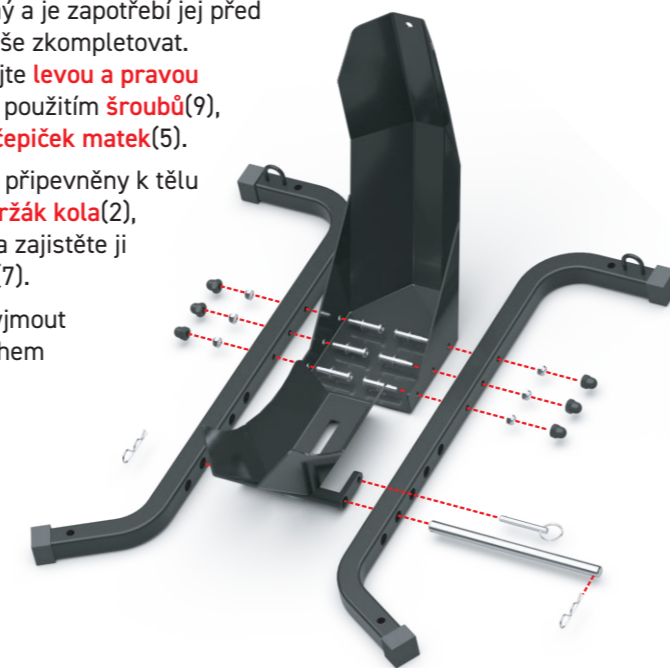

2. Použití přepravního stojanu C21

Umístěte stojan na místo kde bude motocykl přepravován a upravte pozici **držáku kola**(2) stejným postupem jako při složení stojanu podle velikosti kola přepravovaného motocyklu.



Jakmile je stojan připraven natlačte motocykl předním kolem do stojanu tak, aby došlo k zafixování kola překlopením držáku kola stojanu. Nezapomeňte nakonec zajistit držák kola **pojistkou**(8).



3. Upozornění

Motocykl musí být během přepravy náležitě zajištěn. Při přepravě nezajištěného motocyklu může dojít k poškození motocyklu, stojanu, přepravního vozidla nebo zranění jeho řidiče a posádky. Doporučujeme motocykl dostatečně zajistit kurtnami k pevným bodům přepravního vozidla.

Přepravní stojan C21 lze také permanentně připevnit k podlaze přepravního vozidla použitím kotevních otvorů v **levé a pravé noze**(3) stojanu. Pokud je přepravní stojan pevně ukotven je možné využít k zajištění motocyklu oka na provlečení kurtny na nohách stojanu.

Před každým použitím zkontrolujte technický stav stojanu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

