
DRŽÁK TELEFONU GRAB
návod k instalaci

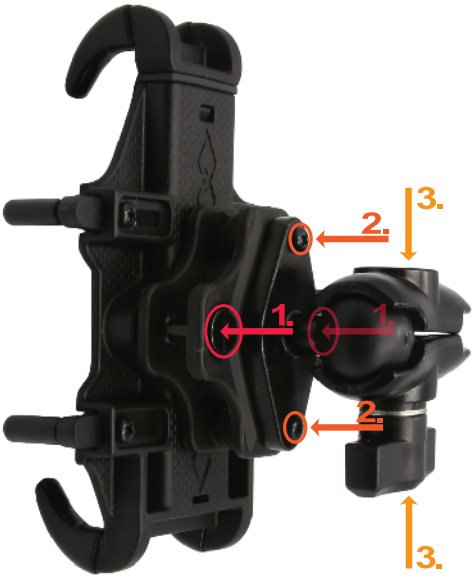

Sestavení držáku

1. Přišroubujte antiotřesový adaptér k tělu držáku křížovým šroubovákem šrouby s plochou hlavou.

2. Přišroubujte kosočtvercový adaptér s kuličkou k antiotřesovému adaptéru šrouby s oblou hlavičkou.

3. Sešroubujte dohromady nohu držáku ručním šroubem, který posléze slouží k povolení a utažení držáku.

Instalace na řídítka

1. Vyberte objímku se správným průměrem pro Vaše řídítka a společně s plastovou vložkou, která brání poškrábání řídítka, přiložte k řídítku.


2. Z druhé strany na objímku nasaďte T-ball adaptér s kuličkou.

3. Na závit nasaďte podložky a pak matky, které utáhněte tak, aby montážka pevně držela na řidítku. Nakonec na konce závitu nasaďte gumové krytky.

Instalace pod zrcátko

1. Uvolněte a vyšroubujte zrcátko, nasuňte adaptér pod zrcátko na závit zrcátka a opět jej utáhněte.



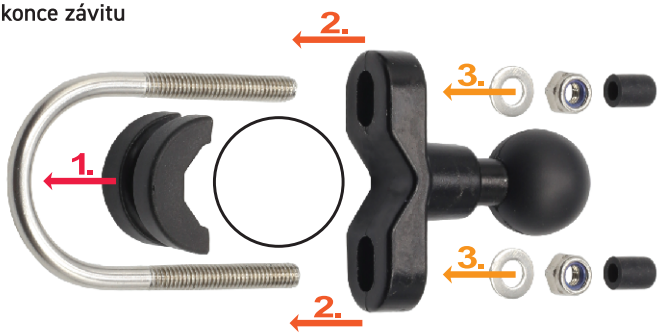

Pro další informace, podrobnosti a dotazy navštivte náš e-shop na adrese:
www.sefismoto.cz

